

15 SIMOVIS

L'outil logiciel SIMOVIS V5.x est disponible pour la mise en service, le paramétrage et le diagnostic de variateurs SIMOREG 6RA70 à partir d'un PC.

15.1 Fourniture

SIMOVIS peut être commandé séparément sous la **référence 6RX1700-0AD64**.

SIMOVIS peut aussi être commandé en même temps que le variateur, à titre d'**option**, en précisant la **référence abrégée D64** à la commande du variateur 6RA70.

15.2 Installation du logiciel

Le logiciel est fourni sur CD-ROM avec des instructions de service au format Word 97.

START.HTM vous donne un bref aperçu du contenu du CD-ROM. Si vous avez installé un navigateur HTML sur votre PC, il suffit de double-cliquer sur START.HTM pour lancer la vue d'ensemble. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez des informations dans le fichier README.TXT.

Après sélection de la langue, l'installation de SIMOVIS est déclenchée par les commandes SIMOVIS V5.x - Installer SIMOVIS – Lancer l'installation.

Pour des raisons de sécurité, les anciens navigateurs Internet ne sont pas en mesure de lancer des programmes. Lancer l'installation affiche alors la boîte de dialogue "Setup.exe - Save as".

Vous pouvez alors lancer le programme Setup à partir du sous-répertoire


SIMOVIS\setup.exe

Suivez ensuite les instructions du programme d'installation.

SIMOVIS est installé en standard dans le répertoire C:\SIEMENS\SIMOVIS et une icône "SIMOVIS(USS)" est créée sur le bureau qui permet de lancer le programme.

15.3 Raccordement du variateur SIMOREG au PC

Le plus simple est de relier le connecteur X300 en façade du variateur SIMOREG avec un port COM du PC au moyen du câble disponible sous la référence 6SX7005-0AB00.

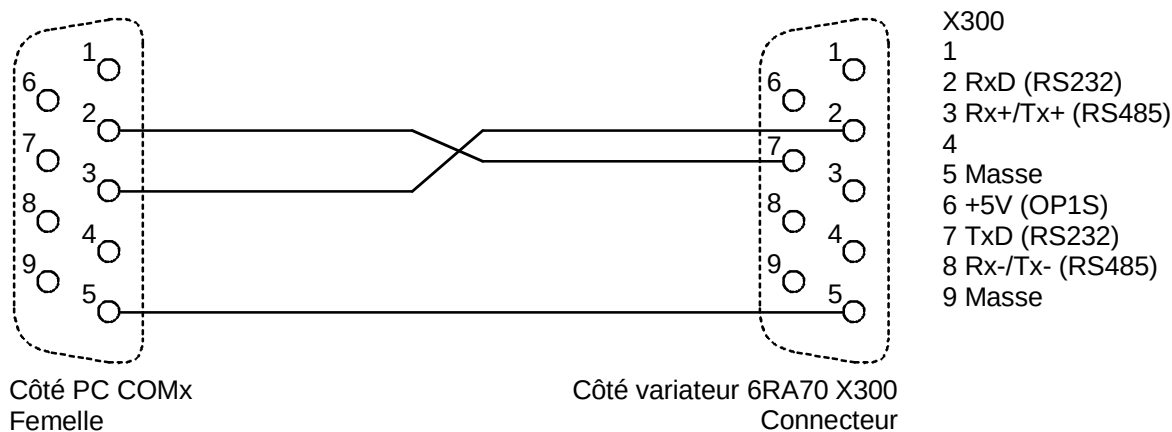

15.4 Autres informations

Vous trouverez dans le fichier README.TXT se trouvant dans le répertoire d'installation SIMOVIS ainsi que dans l'aide en ligne de plus amples informations sur l'installation et l'utilisation de SIMOVIS, de même que son exploitation dans un environnement STEP7 et la communication avec les variateurs via PROFIBUS.

NOTA
SIMOVIS V5.x fonctionne sous Windows95 et Windows NT 4.0, mais pas sous Windows 3.x.