


2 Gamma dei tipi




convertitore-850A convertitore-2000A convertitore-1200A convertitore-600A
convertitore-30A


Nr.ordinazione convertitore	denominazione di tipo
6RA7018 - 6DS22 - 0	D485 / 30 Mre - GeE6S22
6RA7025 - 6DS22 - 0	D485 / 60 Mre - GeE6S22
6RA7028 - 6DS22 - 0	D485 / 90 Mre - GeE6S22
6RA7031 - 6DS22 - 0	D485 / 125 Mre - GeE6S22
6RA7075 - 6DS22 - 0	D485 / 210 Mre - GeEF6S22
6RA7078 - 6DS22 - 0	D485 / 280 Mre - GeEF6S22
6RA7081 - 6DS22 - 0	D485 / 400 Mre - GeEF6S22
6RA7085 - 6DS22 - 0	D485 / 600 Mre - GeEF6S22
6RA7087 - 6DS22 - 0	D485 / 850 Mre - GeEF6S22
6RA7091 - 6DS22 - 0	D485 / 1200 Mre - GeEF6S22
6RA7093 - 4DS22 - 0	D485 / 1600 Mre - GeEF4S22
6RA7095 - 4DS22 - 0	D485 / 2000 Mre - GeEF4S22
6RA7018 - 6FS22 - 0	D550 / 30 Mre - GeE6S22
6RA7025 - 6FS22 - 0	D550 / 60 Mre - GeE6S22
6RA7028 - 6FS22 - 0	D550 / 90 Mre - GeE6S22
6RA7031 - 6FS22 - 0	D550 / 125 Mre - GeE6S22
6RA7075 - 6FS22 - 0	D550 / 210 Mre - GeEF6S22
6RA7078 - 6FS22 - 0	D550 / 280 Mre - GeEF6S22
6RA7082 - 6FS22 - 0	D550 / 450 Mre - GeEF6S22
6RA7085 - 6FS22 - 0	D550 / 600 Mre - GeEF6S22
6RA7087 - 6FS22 - 0	D550 / 850 Mre - GeEF6S22
6RA7091 - 6FS22 - 0	D550 / 1200 Mre - GeEF6S22
6RA7025 - 6GS22 - 0	D690 / 60 Mre - GeE6S22
6RA7031 - 6GS22 - 0	D690 / 125 Mre - GeE6S22
6RA7075 - 6GS22 - 0	D690 / 210 Mre - GeEF6S22
6RA7081 - 6GS22 - 0	D690 / 400 Mre - GeEF6S22
6RA7085 - 6GS22 - 0	D690 / 600 Mre - GeEF6S22
6RA7087 - 6GS22 - 0	D690 / 800 Mre - GeEF6S22
6RA7090 - 6GS22 - 0	D690 / 1000 Mre - GeEF6S22
6RA7093 - 4GS22 - 0	D690 / 1600 Mre - GeEF4S22
6RA7095 - 4GS22 - 0	D690 / 2000 Mre - GeEF4S22
6RA7086 - 6KS22 - 0	D830 / 720 Mre - GeEF6S22
6RA7088 - 6KS22 - 0	D830 / 950 Mre - GeEF6S22
6RA7093 - 4KS22 - 0	D830 / 1500 Mre - GeEF4S22
6RA7095 - 4KS22 - 0	D830 / 2000 Mre - GeEF4S22
6RA7088 - 6LS22 - 0	D1000 / 900 Mre - GeEF6S22
6RA7093 - 4LS22 - 0	D1000 / 1500 Mre - GeEF4S22
6RA7095 - 4LS22 - 0	D1000 / 1900 Mre - GeEF4S22

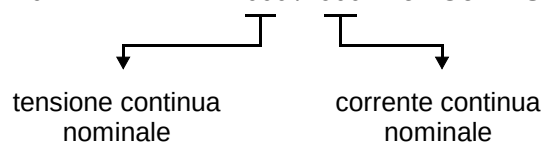

Nr.ordinazione convertitore	denominazione di tipo
6RA7013 - 6DV62 - 0	D420 / 15 Mreq - GeG6V62
6RA7018 - 6DV62 - 0	D420 / 30 Mreq - GeG6V62
6RA7025 - 6DV62 - 0	D420 / 60 Mreq - GeG6V62
6RA7028 - 6DV62 - 0	D420 / 90 Mreq - GeG6V62
6RA7031 - 6DV62 - 0	D420 / 125 Mreq - GeG6V62
6RA7075 - 6DV62 - 0	D420 / 210 Mreq - GeGF6V62
6RA7078 - 6DV62 - 0	D420 / 280 Mreq - GeGF6V62
6RA7081 - 6DV62 - 0	D420 / 400 Mreq - GeGF6V62
6RA7085 - 6DV62 - 0	D420 / 600 Mreq - GeGF6V62
6RA7087 - 6DV62 - 0	D420 / 850 Mreq - GeGF6V62
6RA7091 - 6DV62 - 0	D420 / 1200 Mreq - GeGF6V62
6RA7093 - 4DV62 - 0	D420 / 1600 Mreq - GeGF4V62
6RA7095 - 4DV62 - 0	D420 / 2000 Mreq - GeGF4V62
6RA7018 - 6FV62 - 0	D480 / 30 Mreq - GeG6V62
6RA7025 - 6FV62 - 0	D480 / 60 Mreq - GeG6V62
6RA7028 - 6FV62 - 0	D480 / 90 Mreq - GeG6V62
6RA7031 - 6FV62 - 0	D480 / 125 Mreq - GeG6V62
6RA7075 - 6FV62 - 0	D480 / 210 Mreq - GeGF6V62
6RA7078 - 6FV62 - 0	D480 / 280 Mreq - GeGF6V62
6RA7082 - 6FV62 - 0	D480 / 450 Mreq - GeGF6V62
6RA7085 - 6FV62 - 0	D480 / 600 Mreq - GeGF6V62
6RA7087 - 6FV62 - 0	D480 / 850 Mreq - GeGF6V62
6RA7091 - 6FV62 - 0	D480 / 1200 Mreq - GeGF6V62
6RA7025 - 6GV62 - 0	D600 / 60 Mreq - GeG6V62
6RA7031 - 6GV62 - 0	D600 / 125 Mreq - GeG6V62
6RA7075 - 6GV62 - 0	D600 / 210 Mreq - GeGF6V62
6RA7081 - 6GV62 - 0	D600 / 400 Mreq - GeGF6V62
6RA7085 - 6GV62 - 0	D600 / 600 Mreq - GeGF6V62
6RA7087 - 6GV62 - 0	D600 / 850 Mreq - GeGF6V62
6RA7090 - 6GV62 - 0	D600 / 1100 Mreq - GeGF6V62
6RA7093 - 4GV62 - 0	D600 / 1600 Mreq - GeGF4V62
6RA7095 - 4GV62 - 0	D600 / 2000 Mreq - GeGF4V62
6RA7086 - 6KV62 - 0	D725 / 760 Mreq - GeGF6V62
6RA7090 - 6KV62 - 0	D725 / 1000 Mreq - GeGF6V62
6RA7093 - 4KV62 - 0	D725 / 1500 Mreq - GeGF4V62
6RA7095 - 4KV62 - 0	D725 / 2000 Mreq - GeGF4V62
6RA7088 - 6LV62 - 0	D875 / 950 Mreq - GeGF6V62
6RA7093 - 4LV62 - 0	D875 / 1500 Mreq - GeGF4V62
6RA7095 - 4LV62 - 0	D875 / 1900 Mreq - GeGF4V62

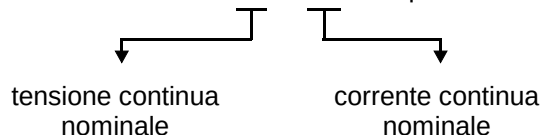

2.1 Chiave del nr. ordinazione dei convertitori

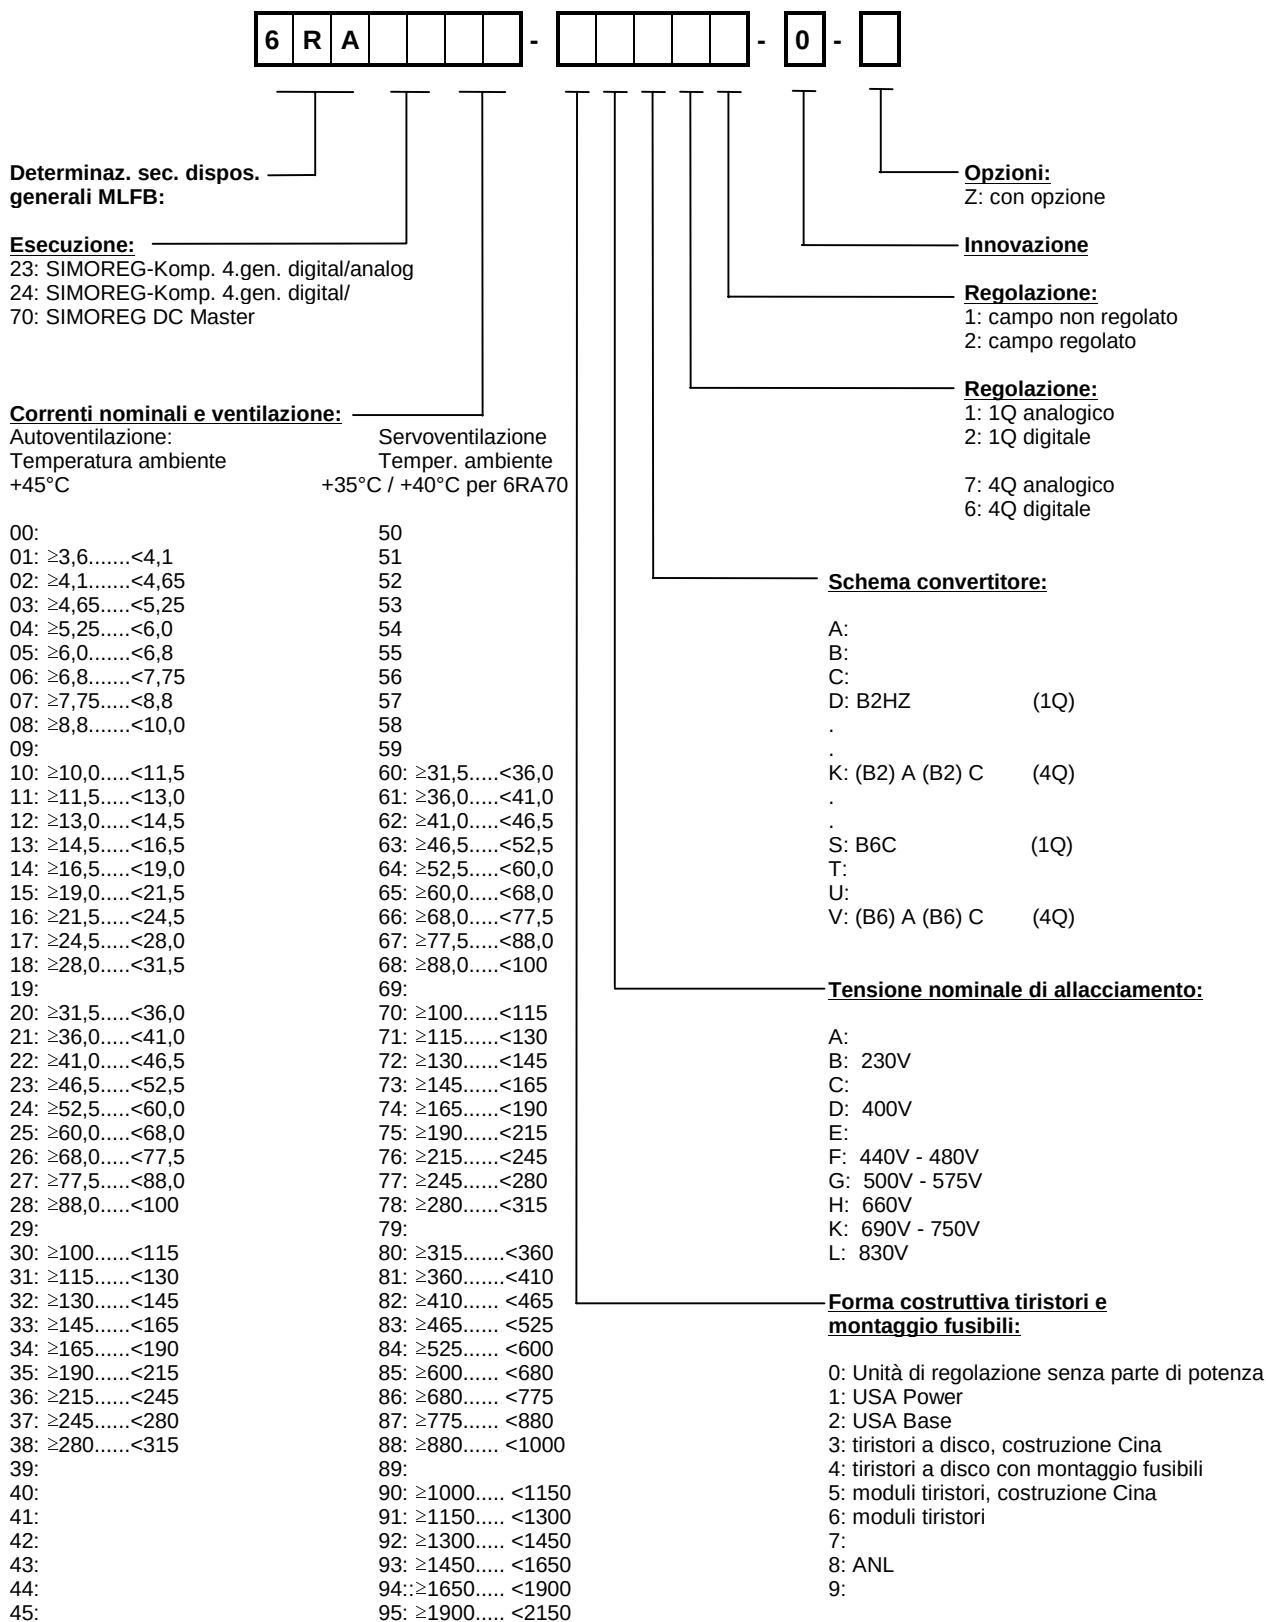

2.2 Dati di ordinazione per opzioni mediante sigle

6 R A 7 0 - - 0 - Z Numero di ordinazione del convertitore SIMOREG con indicazione Z e
 + + sigle (più sigle in aggiunta) e / o
 nel caso testo in chiaro

Opzioni	Sigle	Nr. ordinazione
Software tecnologico nell'apparecchio base ("blocchi funzionali liberi")	S00	6RX1700-0AS00
Estensione morsetti schede (CUD2)	K01	6RX1700-0AK01
Cavo di collegamento SIMOVIS PC - PMU (RS232), 3m Convertitore interfaccia SU1 RS232 - RS485, inclusi accessori di montaggio, allacciamento rete: 1CA 115V / 230V	-	6SX7005-0AB00 6SX7005-0AA00
Pannello di comando apparecchio (OP1S) Adapter AOP1 per montaggio su porta armadio di OP1S incluso 5m di cavo di collegamento Cavo di collegamento PMU-OP1S, 3m Cavo di collegamento PMU-OP1S, 5m	-	6SE7090-0XX84-2FK0 6SX7010-0AA00 6SX7010-0AB03 6SX7010-0AB05
LBA Local Bus Adapter per il box dell'elettronica premessa per il montaggio di schede aggiuntive opzionali (vedi capitolo 5.2.2)		6SE7090-0XX84-4HA0
ADB scheda adattatore ¹⁾ premessa per il montaggio di CBC, CBP, EB1, EB2, SBP e SLB		6SX7010-0KA00
SBP scheda valutazione datore impulsi ^{1) 2) 3)} (scheda in formato piccolo; ADB indispensabile)		6SX7010-0FA00
EB1 scheda estensione morsetti ^{1) 3)} (scheda in formato piccolo; ADB indispensabile)		6SX7010-0KB00
EB2 scheda estensione morsetti ^{1) 3)} (scheda in formato piccolo; ADB indispensabile)		6SX7010-0KC00
SLB scheda SIMOLINK ^{1) 3)} (scheda in formato piccolo; ADB indispensabile)		6SX7010-0FJ00
CBP2 scheda di comunicazione con interfaccia per SINEC-L2-DP, (PROFIBUS) ^{1) 3)} (scheda in formato piccolo; ADB indispensabile))		6SX7010-0FF05
CBC scheda di comunicazione con interfaccia per protocollo CAN ^{1) 3)} (scheda in formato piccolo; ADB indispensabile))		6SX7010-0FG00
CB1 scheda di comunicazione con interfaccia per SINEC-L2-DP (PROFIBUS) ³⁾ per nuovi impieghi si deve adoperare la seguente scheda CBP Istruzioni di servizio (tedesco e inglese)		6SE7090-0XX84-0AK0 6SE7087-6CX84-0AK0

Opzioni	Sigle	Nr. ordinazione
CB2 scheda di comunicazione con interfaccia per protocollo CAN ³⁾ per nuovi impieghi si deve adoperare la seguente scheda CBC descrizione		6SE7090-0XX84-0AE0 6SE7087-6CX84-0AK0
T100 scheda tecnologica incl. Istruzioni di servizio Hardware senza modulo Software ³⁾ Istruzioni di servizio Hardware per T100 Modulo Software MS100 „azionamento universale“ per T100 (EPROM) senza manuale Manuale per modulo Software MS100 „azionam. universale“ tedesco inglese francese spagnolo italiano		6SE7090-0XX87-0BB0 6SE7080-0CX87-0BB0 6SE7098-0XX84-0BB0 6SE7080-0CX84-0BB1 6SE7087-6CX84-0BB1 6SE7087-7CX84-0BB1 6SE7087-8CX84-0BB1 6SE7087-2CX84-0BB1
T300 scheda tecnologica con 2 cavi di collegamento SC58 e SC60, blocco morsetti SE300 e Istruzioni di servizio Hardware ³⁾	-	6SE7090-0XX87-4AH0
T400 scheda tecnologica (incl. descrizione abbreviata) ³⁾ T400 manuale utilizzatore per Hardware e progettazione		6DD1606-0AD0 6DD1903-0EA0
Istruzioni di servizio per SIMOREG DC Master Istruzioni di servizio tedesco Istruzioni di servizio italiano Istruzioni di servizio inglese Istruzioni di servizio francese Istruzioni di servizio spagnolo Istruzioni di servizio e SIMOVIS in tutte le lingue di cui sopra su CD-ROM	D00 D72 D76 D77 D78 D64	6RX1700-0AD00 6RX1700-0AD72 6RX1700-0AD76 6RX1700-0AD77 6RX1700-0AD78 6RX1700-0AD64

1) Le schede aggiuntive SBP, SLB e CBP sono fornibili sotto due numeri di ordinazione, e cioè

- sotto il numero di ordinazione della scheda senza accessori (come connettore e breve manuale)
- come set di equipaggiamento: scheda con connettore e manuale

scheda	nr. ordinazione scheda (senza accessori)	nr. ordinazione set accessori
ADB	6SE7090-0XX84-0KA0	6SX7010-0KA00
SBP	6SE7090-0XX84-0FA0	6SX7010-0FA00
EB1	6SE7090-0XX84-0KB0	6SX7010-0KB00
EB2	6SE7090-0XX84-0KC0	6SX7010-0KC00
SLB	6SE7090-0XX84-0FJ0	6SX7010-0FJ00
CBP2	6SE7090-0XX84-0FF5	6SX7010-0FF05
CBC	6SE7090-0XX84-0FG0	6SX7010-0FG00

Per il montaggio nell'apparecchio SIMOREG è necessario il set di accessori per ricevere anche i connettori necessari per il cablaggio di impianto ed il manuale.

Per il montaggio delle schede nell'apparecchio SIMOREG è in aggiunta necessario il Local Bus Adapter LBA e la scheda di adattamento ADB. Queste sono da ordinare separatamente.

- 2) L'apparecchio SIMOREG ha già una valutazione di impulsi nell'apparecchio di base, perciò la SBP è necessaria solo se debba essere valutato un secondo datore di impulsi.
- 3) Per il montaggio della scheda nell'apparecchio SIMOREG è in aggiunta necessario il Local Bus Adapter LBA. Questo è da ordinare separatamente.

