

15 SIMOVIS

Per messa in servizio, parametrizzazione e diagnosi tramite PC per il SIMOREG 6RA70 è disponibile il Tool Software SIMOVIS V5.x.

15.1 Gamma di fornitura

SIMOVIS è fornibile sotto il **nr.di ordinazione 6RX1700-0AD64**.

Inoltre è possibile l'ordinazione insieme agli apparecchi 6RA70 come **opzione** con la **sigla D64**.

15.2 Installazione del Software

Il Software viene fornito insieme alle istruzioni di servizio su CD nel formato Word 97.

Una breve panoramica sul contenuto del CD si trova in START.HTM. Se si ha un HTML-Browser installato sul proprio PC si può avviare la panoramica con doppio clic su START.HTM. Inoltre fornisce informazioni nel formato di testo in README.TXT.

L'installazione di SIMOVIS, dopo la scelta della lingua desiderata, viene richiamata tramite le connessioni SIMOVIS V5.x - SIMOVIS installazione - Installation Start.

Internet Browser più vecchi per motivi di sicurezza non sono nella condizione, di avviare programmi. In questo caso dopo Installation start appare un dialogo "Setup.exe - Save as".

In questo caso si può avviare il programma Setup a mano nel sottocatalogo


SIMOVIS\setup.exe.

Si seguano poi le avvertenze del programma di installazione.

Nello standard il SIMOVIS viene installato nel sottocatalogo C:\SIEMENS\SIMOVIS e all'avvio del programma sul Desktop viene piazzata una icona "SIMOVIS(USS)".

15.3 Allacciamento del SIMOREG al PC

Nel caso più semplice il connettore X300 viene collegato alla parte anteriore dell'apparecchio SIMOREG con un cavo ricevibile sotto il nr. di ordinazione 6SX7005-0AB00 con una COM Board del PC.

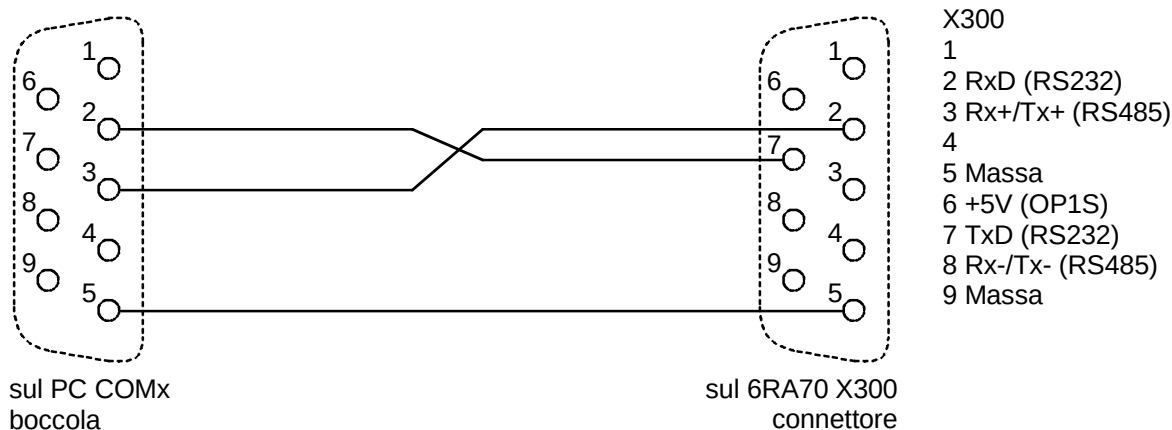

15.4 Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni riferentesi all'installazione e funzionamento di SIMOVIS, anche funzionamento in un ambiente STEP7 e comunicazione con gli apparecchi tramite Profibus ed l'uso del Software si ricavano dal file README.TXT nel dizionario di installazione SIMOVIS e dall'aiuto ONLINE.

NOTA
SIMOVIS V5.x gira solo sotto Windows 95 o Windows NT 4.0, ma non sotto Windows 3.x.