

15 SIMOVIS

Para puesta en servicio, parametrización y diagnóstico vía PC se dispone para SIMOREG 6RA70 de la herramienta de software SIMOVIS V5.x.

15.1 Alcance del suministro

SIMOVIS se puede pedir bajo la **referencia 6RX1700-0AD64**.

Además, es posible el pedido junto con los equipos 6RA70 a modo de **opción**. En este caso la referencia incluirá el **código D64**.

15.2 Instalación del software

El software se suministra en CD-ROM, junto con las instrucciones de servicio en formato Word 97.

Un breve compendio del contenido del CD-ROM se encuentra en START.HTM. Si tiene instalado un navegador HTML en el PC se puede ver el resumen pulsando dos veces con el ratón en START.HTM. De lo contrario, existen informaciones en formato de texto en README.TXT.

La instalación de SIMOVIS se arranca tras la selección del idioma deseado mediante la sucesión de comandos SIMOVIS V5.x – Instalar SIMOVIS – Iniciar la instalación.

Los navegadores de Internet antiguos no están en condiciones de iniciar programas, por razones de seguridad. En tal caso, aparece después de Iniciar la instalación un diálogo "Setup.exe - Save as".

En este caso se puede iniciar el programa Setup a mano en el subdirectorio


SIMOVIS\setup.exe.

Deberán seguirse las indicaciones dadas en el programa de instalación.

Por defecto, SIMOVIS se instala en el subdirectorio C:\SIEMENS\SIMOVIS y coloca en el escritorio un icono "SIMOVIS(USS)" para iniciar el programa.

15.3 Conexión del SIMOREG al PC

En el caso más simple, el conector X300 situado en el frontal del equipo SIMOREG / DC MASTER se une con un puerto COM del PC mediante un cable con la referencia 6SX7005-0AB00.

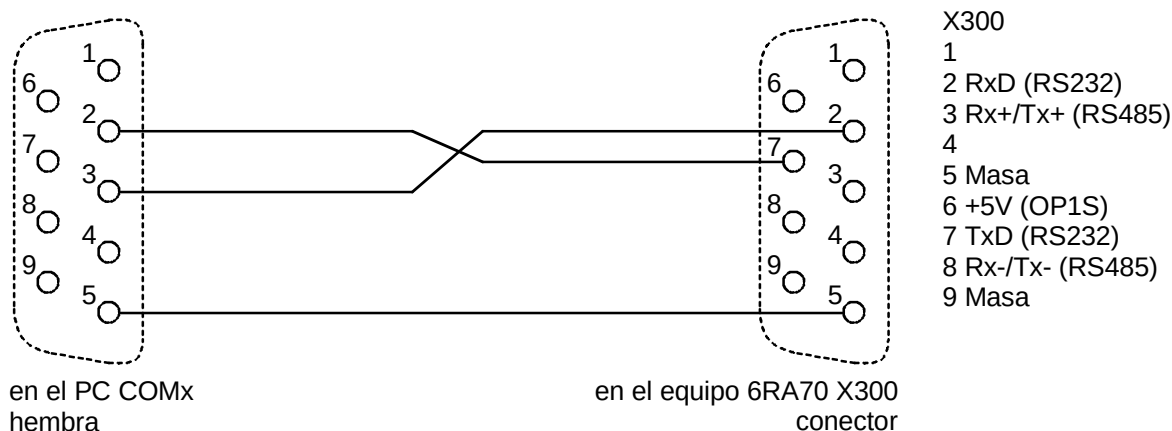

15.4 Otras informaciones

Véanse en el fichero README.TXT, en el directorio de instalación de SIMOVIS, y en la ayuda ONLINE otras informaciones sobre la instalación y el funcionamiento de SIMOVIS, sobre el funcionamiento en un entorno STEP7 y la comunicación con los equipos vía Profibus y sobre el manejo del software.

INDICACION
SIMOVIS V5.x funciona únicamente bajo Windows95 ó Windows NT 4.0, pero no bajo Windows 3.x.